

Instruktioner för uppställning av möbler



Instructions for placing the furniture

S

Om möbelen står ojämnt kan dörrar och lådor hänga snett. Detta är lätt avhjälpt med t.ex. möbeltassar under de ben som behöver justeras så att möbelen står plant på golvet.

OBS!

Stockholmserien har ett gångjärn som inte går att justera.

GB

If the furniture stands uneven doors and drawers can hang crooked. This is easy to fix by using e.g. protective pads under the leg(s) that need to be adjusted so that the furniture stands flat on the floor.

NOTE!

Stockholm series has an hinges that can not be adjusted.



S

Placera möbelen på plats

GB

Put the furniture in place



S

Mät lodrät/horisontell nivå med ett vattenpass

GB

Measure the vertical / horizontal level with a spirit level




S

Om möbelen har ett stödben, montera och justera nivån

GB

If the furniture has a middle support leg, mount and adjust level

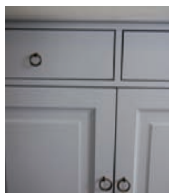

S

Lyft ett hörn i taget för att hänga skeva dörrar och lådor i nivå

GB

Lift one corner at a time for doors and drawers to hang in level



S

Sätt möbeltassar under de ben som behöver justeras för att fixera rätta lådor och dörrar

GB

Put protective pads under the legs that needs to be adjusted to straighten drawers and doors

Englesson
www.englesson.com