



SNABBGUIDE TILL FELSÖKNING

Nedan anges de **TRE VANLIGASTE ORSAKERNA** till driftstörningar samt var du hittar lösningarna i manualen.

1. Överhettningsskydd (sid 3)

Efter flera upp- och nedkörningar i följd kan TV-Liftens överhettningsskydd aktiveras.

2. Återställ TV-Lift (sid 4)

Om motorn stannat och inte svarar på fjärrkontrollens kommandon kan TV-Liften behöva återställas. Detta görs enkelt med ett knapptryck.

3. Återställ Fjärrkontroll (sid 5)

Om fjärrkontrollen inte styr TV-Liften kan anslutningen behöva återställas. Följ instruktionen för att återupprätta förbindelsen.

Mer information på följande sidor

Fjärrkontrollens knappar och funktioner (sid 2)


Översikt över samtliga knappar och deras funktioner.

Avancerad felsökning (sid 6)

Ytterligare åtgärder om de vanligaste lösningarna inte löser problemet.

FJÄRRKONTROLLEN

Nedan beskrivs funktionerna för knapparna på den medföljande fjärrkontrollen till TV-Liften.

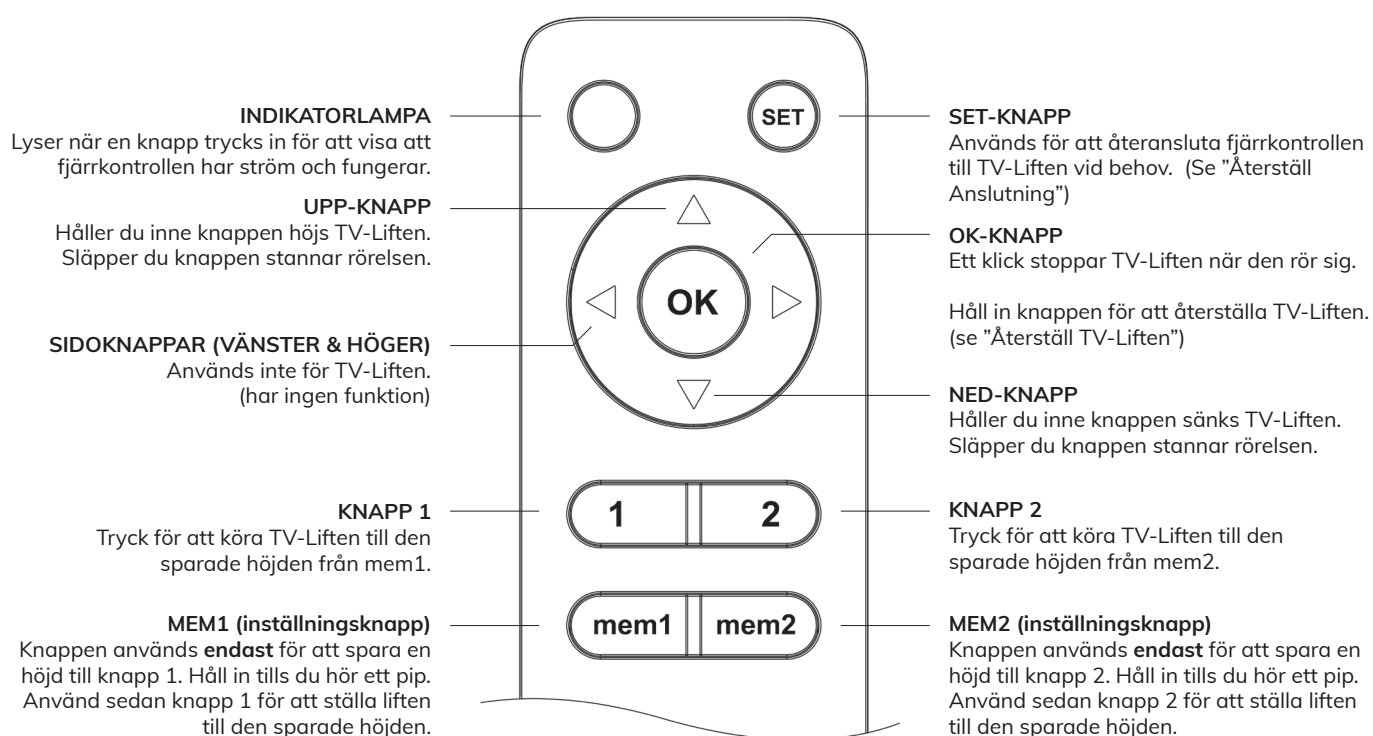

Fjärrkontroll



Överhettningsskydd


Den vanligaste orsaken till att TV-Liften stannar och inte svarar på fjärrkontrollen är det inbyggda överhettningsskyddet. Efter att TV-Liften har körts upp och ned flera gånger i följd stoppas systemet av säkerhetsskäl. När en knapp trycks in på fjärrkontrollen hörs då ett pip, men ingen rörelse sker.

Ett automatiskt tidsskydd aktiveras i TV-Liften och förhindrar all funktion i cirka 18 minuter för att motorn **INTE SKA** överhettas. När tidsperioden är slut piper enheten till för att indikera att TV-Liften åter kan användas.

ÅTERSTÄLL TV-LIFT

Avger TV-Liften ett pip utan att röra sig kan det bero på **överhettningsskyddet**. (se "Överhettningsskydd") Kontrollera därför först att enheten inte är i sin 18-minuters avsvlningsperiod.


Om överhettningsskyddet inte är orsaken kan motorn behöva återställas. Följ instruktionen nedan för att genomföra en motoråterställning.

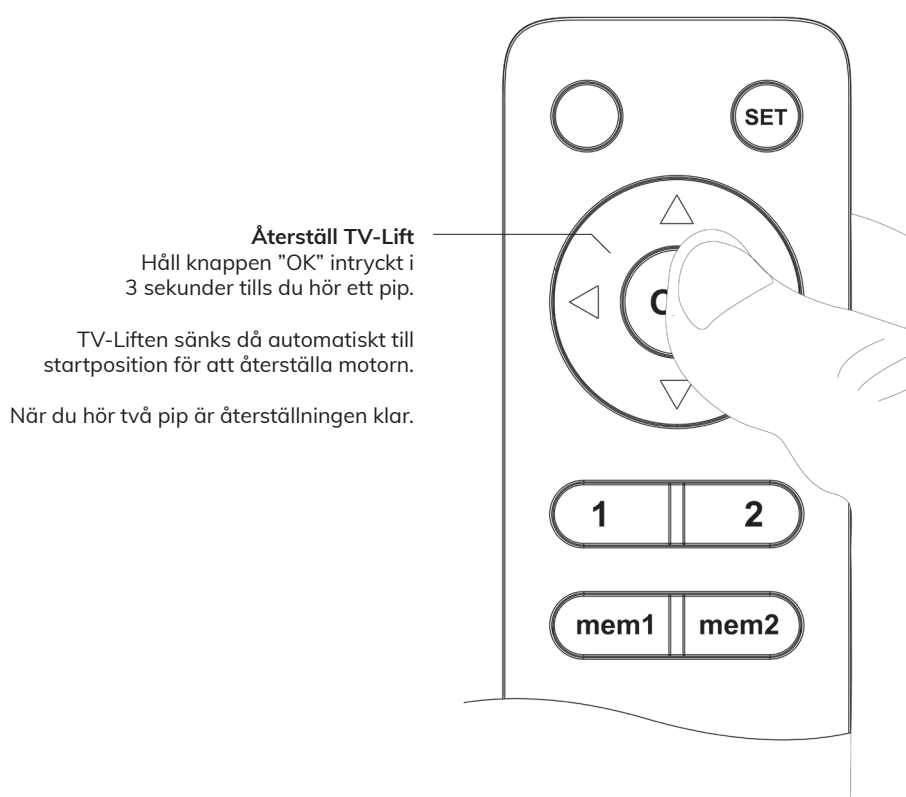

ÅTERSTÄLL FJÄRRKONTROLL


Om fjärrkontrollen inte styr TV-Liften som den ska kan anslutningen behöva återställas. Följ instruktionen nedan för att återupprätta förbindelsen mellan fjärrkontrollen och TV-Liften.

1

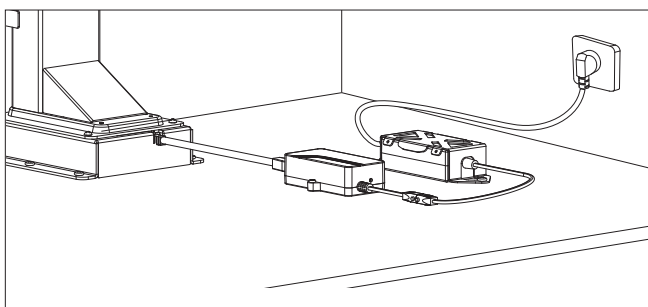


Se till att TV-Liften är ansluten till ström och påslagen.

2

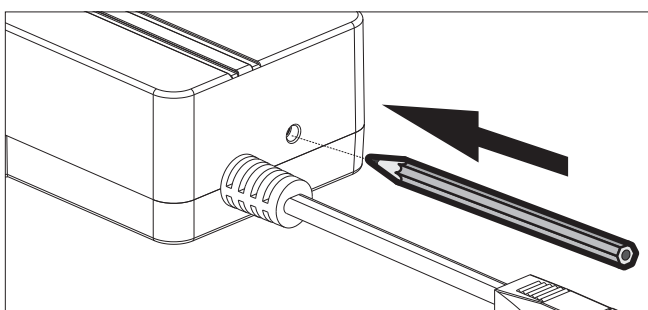

Tryck in och släpp knappen som sitter inuti kontrollboxen (se bild). Boxen piper en gång. Nu börjar kontrollboxen och fjärrkontrollen att para ihop sig. Detta tar högst 10 sekunder.

3

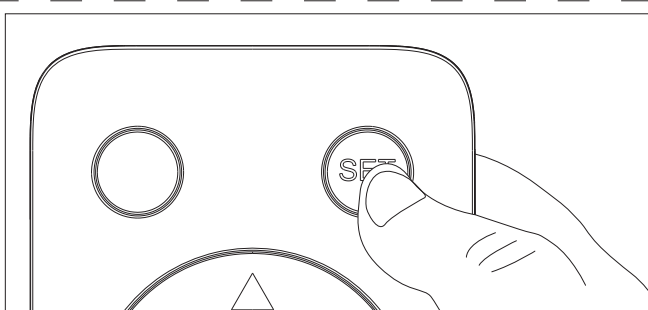

Tryck sedan snabbt på "SET"-knappen på fjärrkontrollen. Den piper. Vänta därefter cirka 10 sekunder tills du hör det sista pipet. Nu är ihopparningen klar.



1. Felindikeringar ljudsignaler

A. Enheten piper en gång när du använder fjärrkontrollen:

Detta innebär att kommandot från fjärrkontrollen eller appen är ogiltigt. (t.ex. om TV-Liften redan står i sitt högsta eller lägsta läge).

B. Enheten piper två gånger:

Ett föremål hindrar TV-Liften från att röra sig. Ta bort alla föremål inom rörelseområdet.

C. Enheten piper tre gånger:

Motorkablarna har kopplats ur. Kontrollera anslutningen. Dra ur och sätt i motorkablarna igen, och återställ sedan systemet. (se "Återställ TV-Lift") Om det fortfarande inte fungerar, byt ut motorkablarna.

D. Enheten piper fyra gånger:

Systemet kan vara överhettat. Avsluta användningen och låt TV-Liften svalna och vila i 18 minuter.

E. Enheten piper fem gånger:

Ett spänningsfel har uppstått. Kontrollera nätadaptern. Dra ur och sätt i adaptorn igen, och återställ systemet. Dra ur och sätt i adaptorn igen, och återställ systemet. (se "Återställ TV-Lift")

F. Enheten ger ifrån sig ett långt pip när du använder fjärrkontrollen:

TV:ns vikt kan överskrida systemets maximala viktgräns. Byt till en TV som uppfyller viktkraven.

2. TV-Liften svarar inte på fjärrkontrollen

Nätadaptern eller strömkabeln kan ha kopplats ur från vägguttaget eller från enheten. Kontrollera anslutningarna så att TV-Liften har ström.

Avståndet mellan fjärrkontrollen och TV-Liften kan vara för stort. Maximal räckvidd är cirka 10 meter.

Batterierna i fjärrkontrollen kan vara svaga eller urladdade. Byt batterierna.

Tappar fjärrkontrollen kontakten med TV-Liften så får det att återansluta den. (Se "Återställ Anslutning")

Fjärrkontrollen kan vara defekt. Kontrollera om indikatorlampan på fjärrkontrollen lyser när du trycker på en knapp. Om den gör det men enheten fortfarande inte svarar, kontakta inköpsstället för utbyte.



QUICK TROUBLESHOOTING GUIDE

Below are the three most common causes of operational issues and where to find the corresponding solutions in this manual.

1. Overheating Protection (page 3)

After several consecutive up-and-down cycles, the TV Lift's overheating protection may activate.

2. Reset TV Lift (page 4)

If the motor has stopped and does not respond to commands from the remote control, the TV Lift may need to be reset. This can be done easily with a single button press.

3. Reset Remote Control (page 5)

If the remote control does not operate the TV Lift, the connection may need to be re-established. Follow the instructions to restore the connection.

Further Information on the Following Pages

Remote Control Buttons and Functions (page 2)


An overview of all buttons and their functions.

Advanced Troubleshooting (page 6)

Additional steps if the most common solutions do not resolve the issue.

REMOTE CONTROL

Below are the functions of the buttons on the remote control included with the TV Lift.

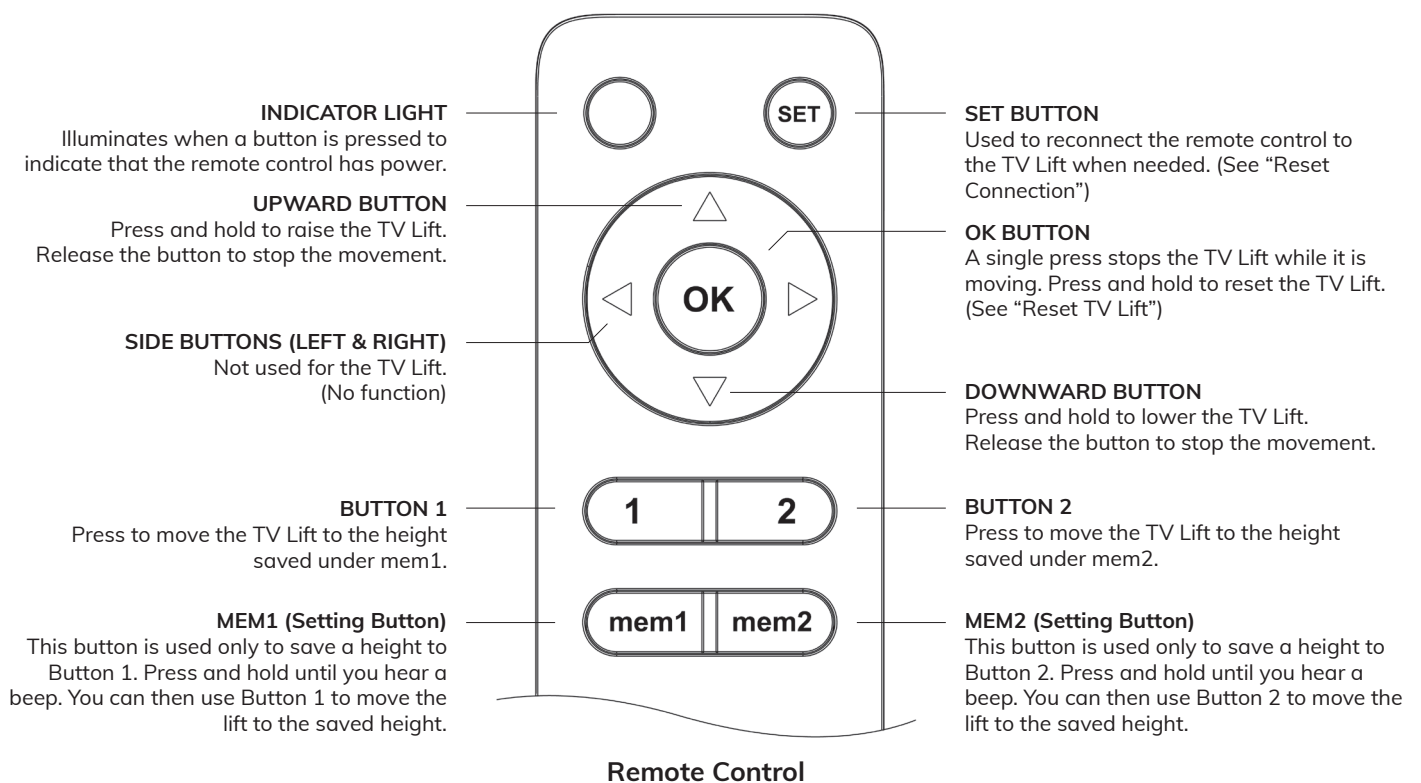



Overheating Protection

The most common reason the TV Lift stops and does not respond to the remote control is the built-in overheating protection. After the TV Lift has been operated up and down several times in a row, the system will stop for safety reasons. When a button on the remote control is pressed, you will hear a beep, but no movement will occur.


An automatic time-delay protection is activated in the TV Lift, preventing all operation for approximately 18 minutes to ensure that the motor **DOES NOT** overheat. When the cooldown period has ended, the unit will beep to indicate that the TV Lift can be used again.

RESET TV LIFT

If the TV Lift emits a beep without moving, this may be caused by the **overheating protection**. (See "Overheating Protection"). First check that the unit is not in its 18-minute cooldown period.

If the overheating protection is not the cause, the motor may need to be reset. Follow the instructions below to perform a motor reset.


Återställ TV-Lift
Håll knappen "OK" intryckt i 3 sekunder tills du hör ett pip.
TV-Liften sänks då automatiskt till startposition för att återställa motorn.
När du hör två pip är återställningen klar.

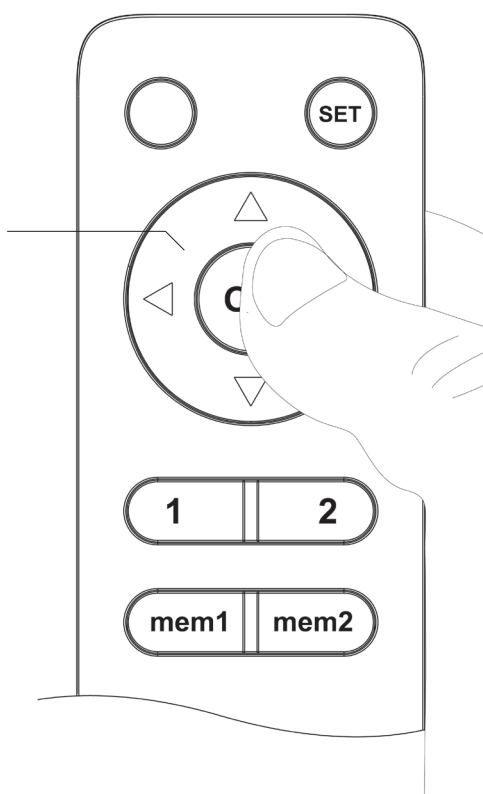

RESET REMOTE CONTROL


If the remote control does not operate the TV Lift as expected, the connection may need to be reset. Follow the instructions below to re-establish the connection between the remote control and the TV Lift.

1

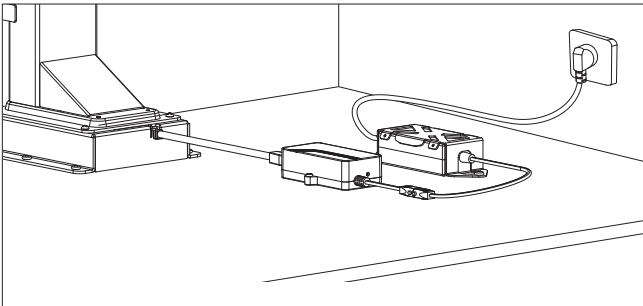


Make sure the TV Lift is connected to power and switched on.

2

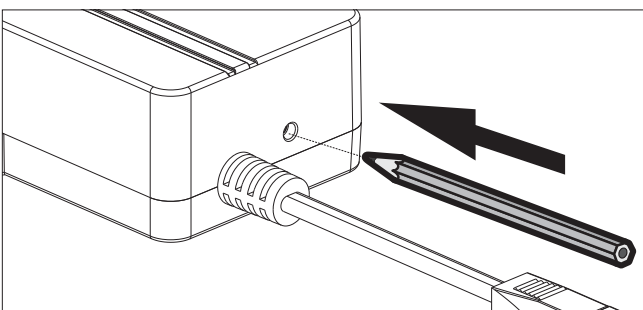

Press and release the button located inside the control box (see image). The box will beep once. The control box and the remote control will now begin pairing. This process takes up to 10 seconds.

3

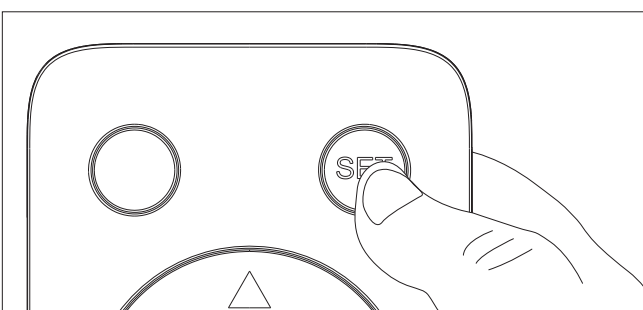

Then press the "SET" button on the remote control. It will beep. Wait approximately 10 seconds until you hear the final beep. The pairing process is now complete.



1. Error Indications (Audio Signals)

A. The unit beeps once when using the remote control:

This indicates that the command from the remote control or the app is invalid (for example, if the TV Lift is already at its highest or lowest position).

B. The unit beeps twice:

An object is obstructing the movement of the TV Lift. Remove any objects from the movement area.

C. The unit beeps three times:

The motor cables have been disconnected. Check the connection. Unplug and reconnect the motor cables, then reset the system (see “Reset TV Lift”). If the issue persists, replace the motor cables.

D. The unit beeps four times:

The system may be overheated. Stop using the unit and allow the TV Lift to cool down for 18 minutes.

E. The unit beeps five times:

A voltage error has occurred. Check the power adapter. Unplug and reconnect the adapter, then reset the system (see “Reset TV Lift”).

F. The unit emits a long beep when using the remote control:

The weight of the TV may exceed the maximum weight limit of the system. Replace the TV with one that meets the weight requirements.

2. TV Lift Does Not Respond to the Remote Control

The power adapter or power cable may have been disconnected from the wall outlet or the unit. Check all connections to ensure the TV Lift has power.

The distance between the remote control and the TV Lift may be too great. Maximum range is approximately 10 meters.

The batteries in the remote control may be weak or depleted. Replace the batteries.

If the remote control loses connection with the TV Lift, it must be reconnected. (see “Reset Connection”).

The remote control may be defective. Check whether the indicator light illuminates when you press a button. If it does, but the unit still does not respond, contact the retailer for a replacement.